

# ***J.Hemel • Brutgeräte***

und Kleintierzuchtbedarf



J.Hemel Brutgeräte GmbH & Co. KG • Am Buschbach 20 • 33415 Verl  
Telefon 05246/4686 • Fax 05246/5884 • Internet: <http://www.hemel.de>

## ***Wärmeplatten für Reptilien***



# **J.Hemel • Brutgeräte**

**GmbH & Co.KG**

und Kleintierzuchtbedarf



J.Hemel Brutgeräte • Am Buschbach 20 • 33415 Verl

Telefon 05246/4686 • Fax 05246/5884 • Internet: <http://www.hemel.de>

## **EG- Konformitätserklärung**

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, Anhang II A

Hiermit erklären wir, die Firma

**J. HEMEL GmbH & Co.KG  
Brutgeräte und Kleintierzuchtbedarf  
Am Buschbach 20  
D – 33415 Verl – Kaunitz**

dass die Maschine

### **Wärmeplatte für Reptilien**

mit folgenden Normen und Dokumenten übereinstimmt

1. 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen.

- DIN EN 60 335-1
- DIN EN 60 335-2-71


**Verl-Kaunitz, 20.11.2011**

.....  
Hemel (Inhaber)

**Hinweise zur Anbringung:**



**Mindestabstände:**

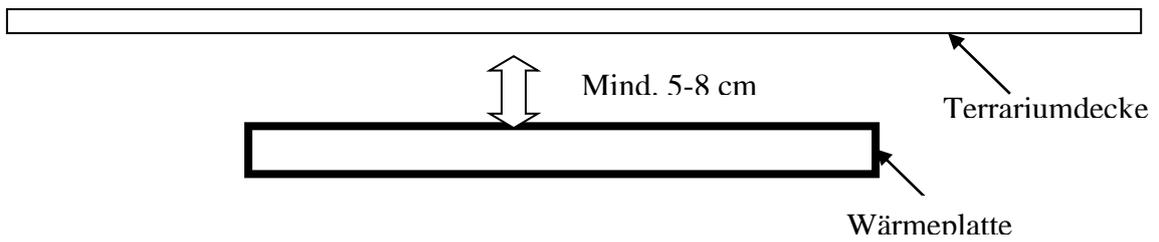

## **Bestimmungsgemäße Verwendung / Sicherheitshinweise**

Die Wärmeplatte dient dem Zweck, ein Terrarium o.ä. gleichmäßig zu erwärmen.  
Sämtliche elektrischen Bauteile sind mechanisch abgekapselt.

Diese Wärmeplatte darf nicht durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt oder verdeckt sein, um eine sichere Wärmeableitung zu gewährleisten. Die Befestigung der Wärmeplatte muss über die an der Platte angebrachten Befestigungshülsen durchgeführt werden. Oberhalb der Platte muss ein Mindestabstand von 5-8 cm zur Belüftung eingehalten werden. Ein direktes Verschrauben unterhalb eines Deckels ist nicht zulässig.

## **Lieferumfang**

Die Lieferung umfasst eine gebrauchsfertige Vorrichtung.

- Wärmeplatte
- integrierte Heizschnur
- Typenabhängig mit oder ohne Thermostat
- Anschlußkabel

## **Aufstellung / Inbetriebnahme / Betrieb**

Entsprechend den obigen Hinweisen innerhalb des Terrariums anbringen.  
Netzstecker einstecken.

## **Techn. Gerätedaten:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>- Aufbau:</b>             | Kunststoffform inkl. Abdeckplatte                 |
| <b>- Temperaturregelung:</b> | innen angebrachter Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| <b>- Heizung:</b>            | Integrierte Heizschnur                            |

## **Wartung und Pflege**

Eine besondere Wartung der Wärmeplatte ist nicht erforderlich.

Staub oder ähnliche Unreinheiten sollten jedoch aus hygienischen Gründen regelmäßig entfernt werden.