

J.Hemel • Brutgeräte

und Kleintierzuchtbedarf



J.Hemel Brutgeräte GmbH & Co. KG • Am Buschbach 20 • 33415 Verl
Telefon 05246/4686 • Fax 05246/5884 • Internet: <http://www.hemel.de>

Wärmeplatten für Reptilien



J.Hemel • Brutgeräte

GmbH & Co.KG

und Kleintierzuchtbedarf



J.Hemel Brutgeräte • Am Buschbach 20 • 33415 Verl

Telefon 05246/4686 • Fax 05246/5884 • Internet: <http://www.hemel.de>

EG- Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, Anhang II A

Hiermit erklären wir, die Firma

**J. HEMEL GmbH & Co.KG
Brutgeräte und Kleintierzuchtbedarf
Am Buschbach 20
D – 33415 Verl – Kaunitz**

dass die Maschine

Wärmeplatte für Reptilien

mit folgenden Normen und Dokumenten übereinstimmt

1. 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie


Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen.

- DIN EN 60 335-1
- DIN EN 60 335-2-71

Verl-Kaunitz, 20.11.2011


.....
Hemel (Inhaber)

Hinweise zur Anbringung:

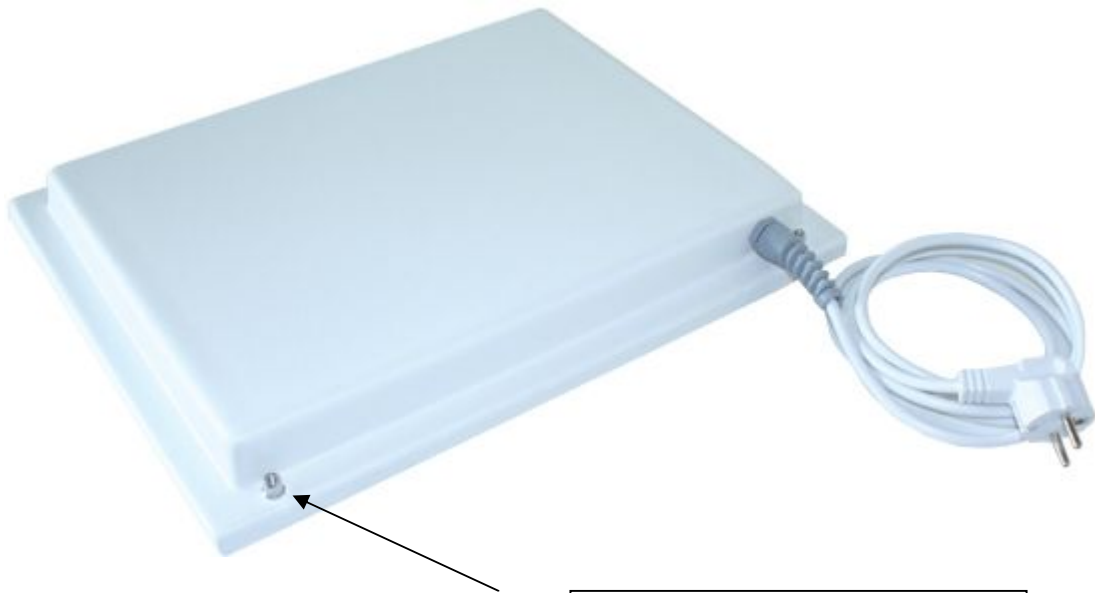

Gewindehülsen zur Befestigung

Mindestabstände:

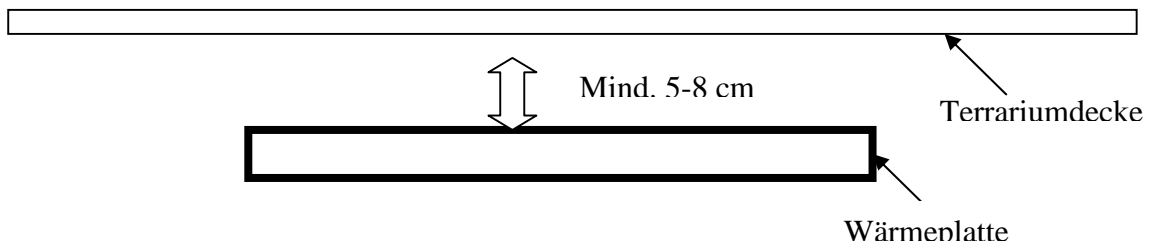

Mind. 5-8 cm

Terrariumdecke

Wärmerplatte

Bestimmungsgemäße Verwendung / Sicherheitshinweise

Die Wärmeplatte dient dem Zweck, ein Terrarium o.ä. gleichmäßig zu erwärmen.
Sämtliche elektrischen Bauteile sind mechanisch abgekapselt.

Diese Wärmeplatte darf nicht durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt oder verdeckt sein, um eine sichere Wärmeableitung zu gewährleisten. Die Befestigung der Wärmeplatte muss über die an der Platte angebrachten Befestigungshülsen durchgeführt werden. Oberhalb der Platte muss ein Mindestabstand von 5-8 cm zur Belüftung eingehalten werden. Ein direktes Verschrauben unterhalb eines Deckels ist nicht zulässig.

Lieferumfang

Die Lieferung umfasst eine gebrauchsfertige Vorrichtung.

- Wärmeplatte
- integrierte Heizschnur
- Typenabhängig mit oder ohne Thermostat
- Anschlußkabel

Aufstellung / Inbetriebnahme / Betrieb

Entsprechend den obigen Hinweisen innerhalb des Terrariums anbringen.
Netzstecker einstecken.

Techn. Gerätedaten:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Aufbau: | Kunststoffform inkl. Abdeckplatte |
| - Temperaturregelung: | innen angebrachter Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| - Heizung: | Integrierte Heizschnur |

Wartung und Pflege

Eine besondere Wartung der Wärmeplatte ist nicht erforderlich.

Staub oder ähnliche Unreinheiten sollten jedoch aus hygienischen Gründen regelmäßig entfernt werden.